

# EMP-7900


■設直	U
■接続	1
■投写までの手順と調整 …	3
■終了の手順	
■便利な機能	7
■環境設定メニュー一覧 …	
■困ったときに	12
■対応解像度一覧 裏表	紐

お使いになる前には、取扱説明書を よくお読みください。

### ⚠警告

レンズをのぞかないでください。

# **EPSON** クイックリファレンスガイド

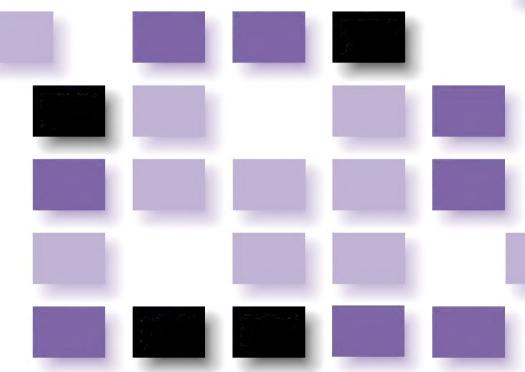

# 設置


# 接続

接続は必ずそれぞれの機器の電源を切った状態で行ってください。

# コンピュータと 接続する場合


[音声入力]端子は、同じ枠内の映像入力端子と1対1で対応しています。

[DVI]端子か[コンピュータ]端子と接続している場合は、環境設定メニューの「音声」→「コンピュータ/DVI音声入力」で出力する音声をどちらか一方に限定できます。

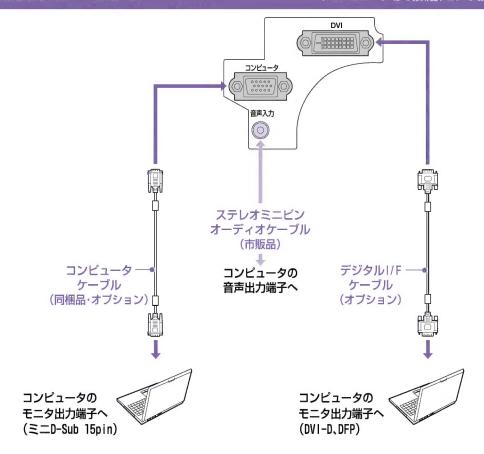

# ビデオ機器と接続する場合

[音声入力]端子は、同じ枠内の映像入力端子と1対1で対応しています。

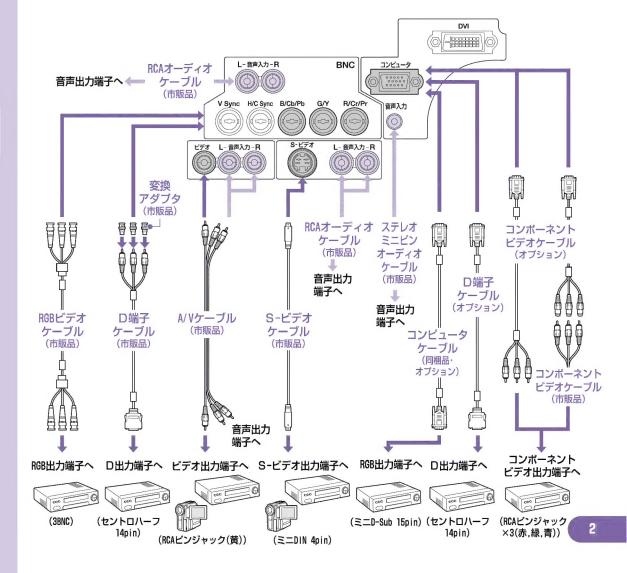

1 [リモコン]スイッチを ONにします。




- 電源ケーブルが本機とコンセントに接続されていることを、確認してください。
- 環境設定メニューの「高度な設定2」→「ダイレクトパワーオン」を「ON」に設定していると、電源プラグをコンセントに差し込むと同時に、本機の電源がONになり投写を開始します。
  - ●『取扱説明書』「高度な設定2メニュー」

2 入力機器の電源を入れ ます。



ビデオ機器の場合は、[再生]や [プレイ]ボタンを押します。

🗿 🍈 を押します。

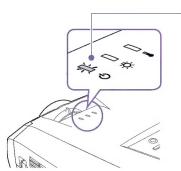

しばらくすると投写を開始します。

① インジケータ 緑色の点滅 (ウォームアップ中/約30秒)

→ 緑色の点灯(投写中)


パスワードプロテクトを有効にしている場合は、電源プラグをコンセントに接続後、初めて本機の電源を入れるとパスワード入力画面が表示されます。 パスワードを入力してください。

●『取扱説明書』「利用者を管理する(パスワードプロテクト)」

## 4 投写映像を選択します。

- 本機に接続している機器が1台だけの場合は、自動的に投写を開始します。
- 本機に接続している機器が複数の場合は、[入力切替]で投写したい映像ソースを選択します。

入力されている すべての映像を見ながら 投写映像を選ぶには… (プレビュー機能)

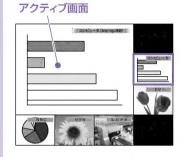

1. (フ) を押します。

[入力切替]ボタンで目的の映像ソースを選択すると、映像が直接切り替わります。

- 2. 映像を詳細に見たいときは、アクティブ画面に切り替えます。
  - を傾け映像を選択し、 を押します。
- 3. アクティブ画面の映像を投写します。



● 『取扱説明書』 「映像を見ながら投写映像を選ぶ(プレビュー機能)」

ノートPCの映像に切り 替わらないときは…



出力切り替えの一例				
エブソンダイレクト	Fn + FB			
NEC	(E) (E2)			
Panasonic	Fn + F3			
東芝	Fn + F5			
IBM	(E) (E)			
SONY	Fn + F7			
富士通	(Fn) + (F10)			
Macintosh	ミラーリングの設定、または ディスプレイの検出を行う。			

キーや設定によって映像信号の出力先を切り替える必要 があります。

切り替えは <u></u> を押したまま <u></u> ( <u> / </u> などの記載がキー上にある)を押して行います。 切り替え後、しばらくすると投写を開始します。

● コンピュータの『取扱説明書』

以上の対処をしても映像が投写されない場合は、p. 12を ご覧ください。

#### 投写映像を調整するには

#### 投写角度を調整する




フットレバーを引いたまま本機を 持ち上げて調整します。本機を傾 けると、「自動台形補正」が働きま す。

フロントフットを収納するには、 フットレバーを引いたまま本機を ゆっくり降ろします。

●『取扱説明書』「フットの調整」

#### 投写サイズとピントを調整する

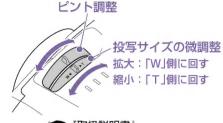

● 『取扱説明書』 「ズーム調整」「フォーカス調整」


・水平方向の傾きは左右のリアフットで調整します。



- 自動台形補正の結果、画面の高さが低くなった場合は、 次の手順で高さ補正を行います。
- 環境設定メニュー「設定」→「台形補正」→「タテヨコ」
- → 「高さ補正」

●『取扱説明書』「高さ補正」

#### 投写映像をスクリーンピッタリにする(Quick Corner)

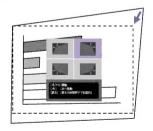


4つの角を補正してスクリーンピッタリに投写することができます。 自動台形補正と一緒に使うことはできません。

- 1. **を押します。**「設定 | → 「台形補正 | → 「Quick Corner | を選択します。
- 2. 補正する角を選びます。 を押します。
- 角の位置を補正します。
  を傾けます。

補正を終了するときは 一を押します。

● 『取扱説明書』「スクリーンピッタリに台形補正する(Quick Corner)」

# 黒板や壁などに投写したい とき

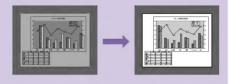

#### ■ Wall Shot機能

映像を映す面が白くなくても、映像本来の色に自動補正して投写できます。 また、部屋の明るさに応じて階調補正も行います。



1. Wall Shot を押します。

画面上に現在の状態が表示されます。

2. 表示されている間に 4 を押して [Wall Shot ON] に切り替えます。 ホ → 緑 → 青 → 黒の順で約5秒間表示されたあと、補正された映像が投写されます。


●『取扱説明書』「Wall Shot機能」

本機の電源を切ると次回は、「Wall Shot OFF」の状態で投写を開始します。再度同じ場所で投写するときは、 Wall Shot を2回押すと、測定せずに前回の測定値で投写します。 Wall Shot OFF」→ 「Wall Shot ON」→ 「Wall Shot メモリ呼出」の順で状態が切り替わります。

# 終了の手順

●『取扱説明書』「電源を切り終了しよう」

- 1 接続している機器の電源を切ります。
- 2 ⑥ を2回押して電源 を切ります。
- ③ [リモコン]スイッチを 0FFにします。

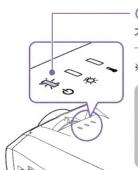

( ) インジケータ

オレンジ色の点滅※(クールダウン中/約20秒)

- → オレンジの点灯
- ※オレンジ色に点滅しているときに電源ケーブルを抜くと故障の原因となります。


「内部温度が上昇しています。吸排気口付近の障害物を取り除き、エアーフィルタの掃除や交換を行ってください。」と表示された場合は、を押して電源を切り、すみやかにエアーフィルタの掃除や交換をしてください。

● 『取扱説明書』「エアーフィルタ・吸気口の掃除」「エアーフィルタの交換方法」

長期間お使いにならないときは、電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。

# 便利な機能

# リモコンを使って 一人でプレゼンするとき

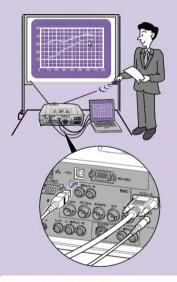


ワイヤレスマウス機能を使うには、コンピュータケーブルでコンピュータを接続するのに加えて、USBケーブルでの接続も必要です。

コンピュータのUSB端子と本機の [USB]端子を、同梱のUSBケーブルで 接続してください。

#### ■ワイヤレスマウス機能

コンピュータの映像を投写するときに、同梱のリモコンでコンピュータのマウスポインタを操作できます。

#### マウスポインタの移動

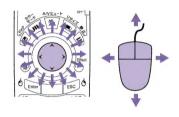


#### ドラッグ&ドロップ

- 1. <sup>6</sup> を約1.5秒間押し続けます。 <sup>6</sup> が点灯し、ドラッグモードになります。
- 2. のを傾けてドラッグします。
- 3. <sup>6</sup> を押すとドロップします。

「 も同様にドラッグ&ドロップができます。

#### マウスクリック

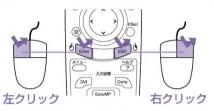

ダブルクリック: すばやく2回押します。

PowerPointのスライドショーで 前のスライドを表示/次のスライドを表示



コンピュータのバージョンや使用している機能によって、ワイヤレスマウスの操作が行えない 場合があります。


(□ 『取扱説明書』「リモコンでマウスポインタを操作する(ワイヤレスマウス機能)」

# 投写映像を 部分的に拡大したいとき



#### ■Eズーム機能

グラフや表の細目などの見たい部分を拡大/縮小できます。

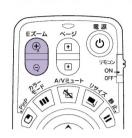


- 1. 🍎 を押します。
  - ターゲットスコープが表示されます。
- 2. ターゲットスコープを拡大したい部分に移動します。
  - を傾けます。
- 3. 拡大する: 🍎 を押します。 拡大した画面を縮小する: 🕢 を押します。

解除するには「ちゅうを押します。


(● 『取扱説明書』「Eズーム機能 |

# 映像と音声を 一時的に消したいとき

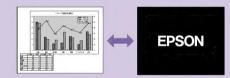

#### ■A/Vミュート機能

投写するファイルの切り替えなど、操作内容を見せたくない場合に使います。

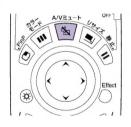

▲ を押します。

映像と音声が消えます(A/Vミュート中)。

<sup>▲</sup> を再び押します。

A/Vミュートが解除されます。

● 『取扱説明書』「A/Vミュート機能」


- 動画の場合は、A/Vミュート中も映像と音声は進んでいますので、消したときの場面からは 再開できません。
- A/Vミュート中の状態を、環境設定メニューの「設定」→「A/Vミュート」で「黒」、「青」、「ユーザーロゴ」の中から選ぶことができます。

# 注目させたい部分を アピールするとき



#### ■エフェクト機能

投写映像の説明をしている部分をポインタアイコンで指し示したり、線を引いて注目させるときに使います。

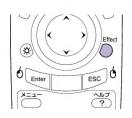

#### ポインタアイコンを使う

1. ( を押します。

ポインタアイコンが表示されます。



を押すたびに3種類のアイコンが切り替わります。

2. ( を傾けるとポインタアイコンが移動します。

#### 直線を描く

- ポインタアイコンが表示されます。
- 2. 線の始点にポインタアイコンを移動します。
- 3. を押して始点を決定します。
- 4. ポインタアイコンを線の終点まで移動させ を押すと直線が描けます。

#### フリーハンドで曲線を描く


- ポインタアイコンが表示されます。
- 2. 線の始点にポインタアイコンを移動します。
- 3. を約1.5秒押すと が点灯します。
- 4. (一) でポインタアイコンを移動すると、移動 したとおりに線が引かれます。
- 5. 曲線の終点で 🏧 を押します。

解除するには を押します。アイコンや描いた線がすべて消去されます。

■ 『取扱説明書』「エフェクト機能 |

環境設定メニューの「エフェクト」でポインタアイコンの種類や大きさ、移動速度、描く線の 色や太さを設定できます。

#### その他の便利な機能

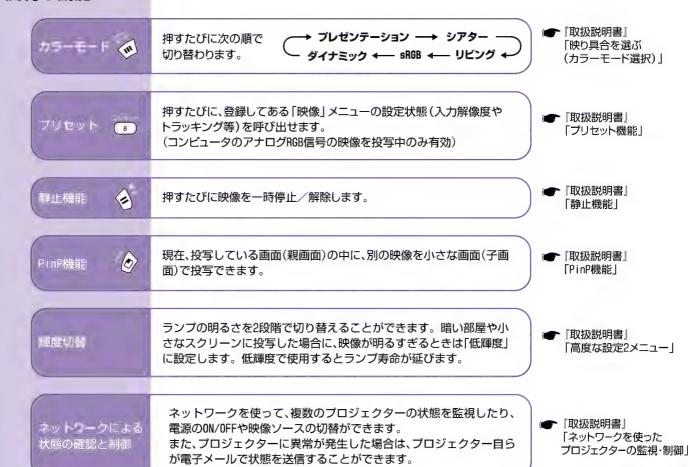





ノーシグナル表示 メッセージ表示 A/V ミュート コンピュータ入力 BNC入力 スリープモード

初期化

高度な設定

プロジェクターID ネットワーク 通信ポート 自動調整 BNC Syncターミネーション ダイレクトパワーオン 操作ボタンロック 初期化

全初期化 実行

# コンピュータの映像に切り 替わらない/正しく映らない ときは

本機を正しく設置・接続しているのに投写に問題があるときは、下記の点を確認してみてください。

以下をご覧になっても解決できないときは ●『取扱説明書』「インジケータを見てもわからないときは】



コンピュータの映像に 切り替わらない

接続の作業を、本機やコンピュー 夕の電源が入っている状態で行 いましたか?

電源を入れた状態で接続を行うと、コンピュータの映像信号を外部 に切り替える[Fn] (ファンクションキー)が使えないことがあります。 接続しているコンピュータと本機の電源を入れ直してください。

コンピュータの表示の出力先が、 コンピュータ付属の画面のみに 設定されていませんか?

外部に映像信号を出力させます。外部のみ、または外部と付属のモ ニタ両方同時に出力されるように設定を切り替えてください。

■ コンピュータの『取扱説明書』 「外部出力のしかた」や「外付けモニタへ出力のしかた」など

環境設定メニューの「設定 |→「コンピュータ入力」、または「BNC入力」 で機器の信号に合った信号方式に設定してください。

入力中の映像信号の種類と本機 の設定は合っていますか? ([コンピュータ]端子、または 「BNC]端子に接続時)

映像が緑がかっている /赤紫がかっている

入力中の映像信号の種類と本機 の設定は合っていますか? ([コンピュータ]端子、または 「BNC]端子に接続時)

環境設定メニューの「設定」→「コンピュータ入力」、または「BNC入力」 で機器の信号に合った信号方式に設定してください。



映像が切れる 一部しか投写されない

コンピュータでデュアルディス プレイの設定をしていませんか?

接続しているコンピュータのコントロールパネルの「画面のプロパ ティ」でデュアルディスプレイの設定を解除します。

■ コンピュータのビデオドライバ『取扱説明書』など

#### ヘルプを見る

トラブル発生時の解決方法を投写画面に表示できます。

🏜 を押して、質問に答える形式で階層を進んでいきます。 🖝 『取扱説明書』「ヘルプの見方」




#### インジケータの見方

本体のインジケータで本機の状態を確認できます。

下図でそれぞれの状態を確認し、手順に従って対処してください。

インジケータがすべて消灯している場合は、電源ケーブルが正しく接続され ていないか、または電気が供給されていません。

▼『取扱説明書』「インジケータの見方」

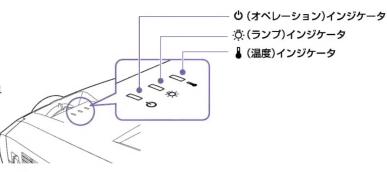

#### 

異常/警告

□点滅 | 点灯 | 消灯

赤山

内部異常

ファン異常 センサ異常

赤赤

O 8 1

ランプ異常 ランプ点灯失敗 ランプ切れ

電源プラグをコンセントから抜きます。

お買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンター(裏表紙記載)に修理を依頼してくだ さい。

ランプが割れていないか確認してください。

電源プラグをコンセントから抜き、ランプが十分に冷えるまで(約1時間)待ってから行ってください。

● 『取扱説明書』「ランプの交換方法】

ランプが割れて いなければ

ランプを再セット し、本機の雷源を入 れます。

直らないときは、 新しいランプと交 換してください。

ランプを交換しても直らないときは、ご 使用をやめ、電源プラグをコンセントか ら抜いてください。お買い上げの販売店 またはエプソンサービスコールセンター (裏表紙記載)に修理を依頼してください。

ランプが割れて いるときは

お買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンター(裏表紙記載)に、 ランプ交換を依頼してください。

ランプが自動的に消灯し投写できなく 壁などの近くに 赤 改善されないときは、ご使用 内部高温異常 なります。 設置している場合 をやめ、電源プラグをコンセ 約5分間そのままの状態で待ちます。 (オーバーヒート) は、設置場所を移動 O O 1 その後、右の点を確認してください。 ントから抜いてください。 してください。 お買い上げの販売店または エアーフィルタが目 エプソンサービスコールセ 詰まりしていると オレンジ 赤道上 このまま投写を続け、さらに高温にな ンター(裏表紙記載)に修理 きは、掃除をして 高速冷却中 ると投写を自動的に停止します。 を依頼してください。 ください。 Ö. 右の点を確認してください。 - 〇-インジケータがオレンジで点滅しているとき 警告 ┊点滅 点灯 | 消灯 ランプの交換時期です。すみやかに新しいランプに交換してください。 ランプ交換勧告 で使用を続けますとランプが破裂する恐れがあります。 『取扱説明書』「ランプの交換方法」 (^) インジケータが緑・オレンジで点灯/点滅しているとき 正常 □点滅 | 点灯 门消灯 オレンジ スタンバイ ПП を押すと、ウォームアップ終了後に投写を開始します。 状態 **७** ☼ ▮ ウォーム ウォームアップの時間は約30秒です。 アップ中 ウォームアップ終了後、緑色の点灯に変わり投写を開始します。 U :0: 1 緑 Π Π 投写中 通常動作中です。 O O 1 オレンジ クールダウンは約20秒で終了します。

クールダウンが終了すると、スタンバイ状態になります。

クールダウン中はリモコン、操作パネルからの操作は無効になります。

14

0 3 1

クールダウン中

信号	リフレッシュレート(Hz)	解像度(ドット)	リサイズ表示時画素数(ドット)
VGAEGA		640×350	1024×560
VGA	60/72/75/85/100/120,iMac <sup>※↑</sup>	640×480	1024×768
SVGA	56/60/72/75/85/100/120,iMac <sup>※1</sup>	800×600	1024×768
XGA	60/70/75/85/100/120,iMac <sup>※</sup> 1	1024×768	1024×768
SXGA	70/ 75/ 85/ 100	1152×864 <sup>※2</sup>	1024×768
SXGA	60/75/85	1280×960 <sup>*</sup> 2	1024×768
		1280×1024 <sup>*</sup> 2	960×768
SXGA+	60/75/85	1400×1050 <sup>*2</sup>	1024×768
UXGA	60/ 65/ 70/ 75/ 80/ 85	1600×1200 <sup>*</sup> 2	1024×768
MAC13"		640×480	1024×768
MAC16"		832×624	1024×768
MAC19"		1024×768	1024×768
MAC21"		1152×870 <sup>*</sup> 2	1016×768
SDTV			1024×768(4:3アスペクト比)
(525i,525p,625i,625p)			1024×576(16:9アスペクト比)
HDTV(750p)			1024×576
HDTV(1125i)			1024×576

- ※1 VGA 出力ポートが装着されていない機種には接続できません。
- ※2 リアル表示時は仮想 (ウィンドウ)表示になります。

上記以外の信号が入力された場合でも、映像を投写できることがあります。ただし、この場合、機能が制限されることがあります。

修理に関するお問い合わせ 出張修理・保守契約のお申し込み先

- ●エプソンサービスコールセンター \*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(042) 582-6888までお電話ください。
- 0570-0041(4七ダ(受付時間] 9:00~17:30 月~金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

製品に関するご質問・ご相談

- ●プロジェクターインフォメーションセンター \*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(0263)54-5800までお電話ください。 **20570ー0041**(140~女【受付時間】 月~金曜日9:00~20:00 土曜日10:00~17:00 (祝日・弊社指定休日を除く)
- \*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ(株)の電話サービスの名称です。
- \*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。 ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。



